forniture per l'industria gelmini s.r.l.

Forniture per l'Industria Gelmini S.r.l.
Sede - Via Cerati, 3/A | 43126 Parma
Tel. 0521.993844 | Fax 0521.291688
Filiale - Via Tiziano, 11 | 46040 Z.I. Guidizzolo (MN)
Tel. 0376.847123 | Fax 0376.840319
www.forniturегelmini.com | info@forniturегelmini.it
Acquista on-line su www.gelmini-shop.it

Sistema di lubrificazione centralizzata

Centralized lubrication system

Sistema Micro Air Oil

Micro air oil system

FLENCO | Brand Incorporated by

NEXOIL

FLUID SYSTEMS MANUFACTURING

FLENCO

NEXOIL

NEXOIL

FLUID SYSTEMS MANUFACTURING

MANUALE DI USO E MANUTENZIONE PER MICROPOMPE ARIA/OLIO

CE

Edizione Settembre 2011

SOMMARIO

DESCRIZIONE GENERALE **4**

CARATTERISTICHE TECNICHE **4**

SENSORE DI MINIMO LIVELLO 4
ELETTROVALVOLA 4

VERSIONI **5**

VERSIONE CON ARMADIO E SERBATOIO DA 1.5LT 5
FISSAGGIO E INGOMBRI *5*
DOPPIA ELETTROVALVOLA E TUBI ARIA-OLIO COASSIALI (7018106–7018111) *6*
DOPPIA ELETTROVALVOLA E TUBI ARIA-OLIO SEPARATI (7018130–7018135) *6*
GENERATORE DI FREQUENZA PNEUMATICO E TUBI ARIA-OLIO COASSIALI (7018100–7018105) *7*
GENERATORE DI FREQUENZA PNEUMATICO E TUBI SEPARATI (7018124–7018129) *7*
VERSIONE CON ARMADIO E SERBATOIO DA 3LT 9
GENERATORE DI FREQUENZA PNEUMATICO E TUBI COASSIALI (7018112 – 7018117) *10*
GENERATORE DI FREQUENZA PNEUMATICO E TUBI SEPARATI (7018136 – 7018141) *10*
DOPPIA ELETTROVALVOLA E TUBI COASSIALI (7018118 – 7018123) *11*
DOPPIA ELETTROVALVOLA E TUBI SEPARATI (7018142 – 7018147) *11*
TABELLA VERSIONI CON ARMADIO E SERBATOIO DA 3lt *12*
VERSIONE A GIORNO CON SERBATOIO DA 3 LT 13
GENERATORE DI FREQUENZA PNEUMATICO E TUBI COASSIALI (7018162–7018167) *13*
ELETTROVALVOLA E TUBI COASSIALI (7018174–7018179) *14*
ELETTROVALVOLA E TUBI SEPARATI (7018180–7018185) *14*
TABELLA VERSIONI A GIORNO E SERBATOIO DA 3lt *15*

ASSIEME MICROPOMPE **16**

TIMER PNEUMATICO – TUBI ARIA-OLIO COASSIALI (7018010-7018015) 16
TIMER PNEUMATICO – TUBI ARIA-OLIO SEPARATI (7018018-7018023) 17
ELETTROVALVOLA – TUBI ARIA-OLIO COASSIALI (7018024-7018029) 17
ELETTROVALVOLA – TUBI ARIA-OLIO SEPARATI (7018030-7018035) 18
KIT ASSEMBLAGGIO GRUPPI CON ELETTROVALVOLE (7115008) 18

UGELLI **20**

UGELLO CON TUBO SNODABILE PER TUBI ARIA-OLIO COASSIALI CON BASE CALAMITATA (7304002). 20
UGELLO PER LAMA DI TAGLIO A 2 INGRESSI E 5 USCITE (8307015). 20
UGELLO PER LAMA DI TAGLIO A 1 INGRESSO E 3 USCITE (8307016). 21
ISTRUZIONI MONTAGGIO UGELLO PER LAMA DI TAGLIO *21*

DISIMBALLAGGIO E INSTALLAZIONE **22**

COLLEGAMENTI IDRAULICI 22
COLLEGAMENTI PNEUMATICI 22
COLLEGAMENTI ELETTRICI 22

ISTRUZIONI PER L'USO **22**

AVVIO APPARECCHIATURA 22
REGOLAZIONE PORTATA LUBRIFICANTE 23
Tabella della regolazione della portata della micropompa *23*
REGOLAZIONE DEL TEMPORIZZATORE 24
REGOLAZIONE PORTATA ARIA 24

MANUTENZIONE **25**

SMALTIMENTO **25**

MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO **26**

PRECAUZIONI D'USO **26**

CORRENTE ELETTRICA 26
INFIAMMABILITA' 26
PRESSIONE 26
RUMORE 26
CARATTERISTICHE DELL'ARIA 26
CONTROINDICAZIONI D'USO 27
RICAMBI CONSIGLIATI 27
GUARNIZIONI E MOLLE MICROPOMPA 27
KIT ELETTROVALVOLA PRIMARIA COD.7115003 28
KIT ELETTROVALVOLA SECONDARIA COD.7115008 28
KIT REGOLATORE DI PRESSIONE COD. 7115004 28

DESCRIZIONE GENERALE

Il sistema Micropompa ARIA/OLIO è progettato per applicazioni su mandrino, utensili e catene.
L'impianto è progettato per avere prestazioni elevate con un costo contenuto.
Il sistema è composto da una minipompa pneumatica regolabile manualmente per far si che possa coprire ogni possibile esigenza (0÷45mm^3 / colpo).
Tutto ciò fa si che il sistema sia estremamente versatile , permettendo di installare sino a sei minipompe per impianto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione aria di alimentazione	5÷8 bar
Temperatura di utilizzo	-5÷55°C
Lubrificanti ammessi	Minerali / sintetici
Viscosità olio alla temperatura di lavoro	32÷320 cSt
Grado di protezione con quadro	IP 55
Grado di protezione con pannello a giorno	IP 44
Rapporto pompa	28:1
Timer pneumatico	1÷66 cicli/minuto a 6 BAR

SENSORE DI MINIMO LIVELLO

Temperatura	80°max
Potenza massima commutabile	40 W
Massima corrente	2.5 A
Massima tensione	50 V

ELETTROVALVOLA

Dati tecnici	3/2 NC 24V DC

VERSIONI

VERSIONE CON ARMADIO E SERBATOIO DA 1.5lt

FISSAGGIO E INGOMBRI

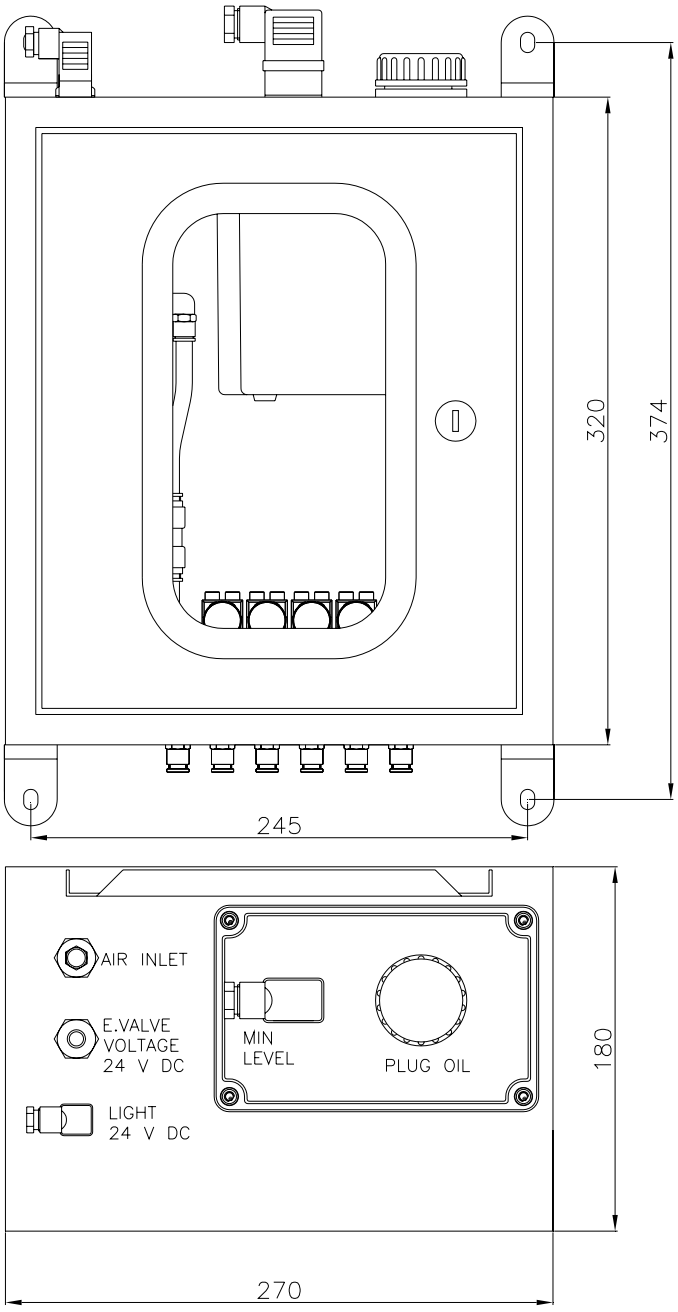

DOPPIA ELETTROVALVOLA E TUBI ARIA-OLIO COASSIALI (7018106–7018111)

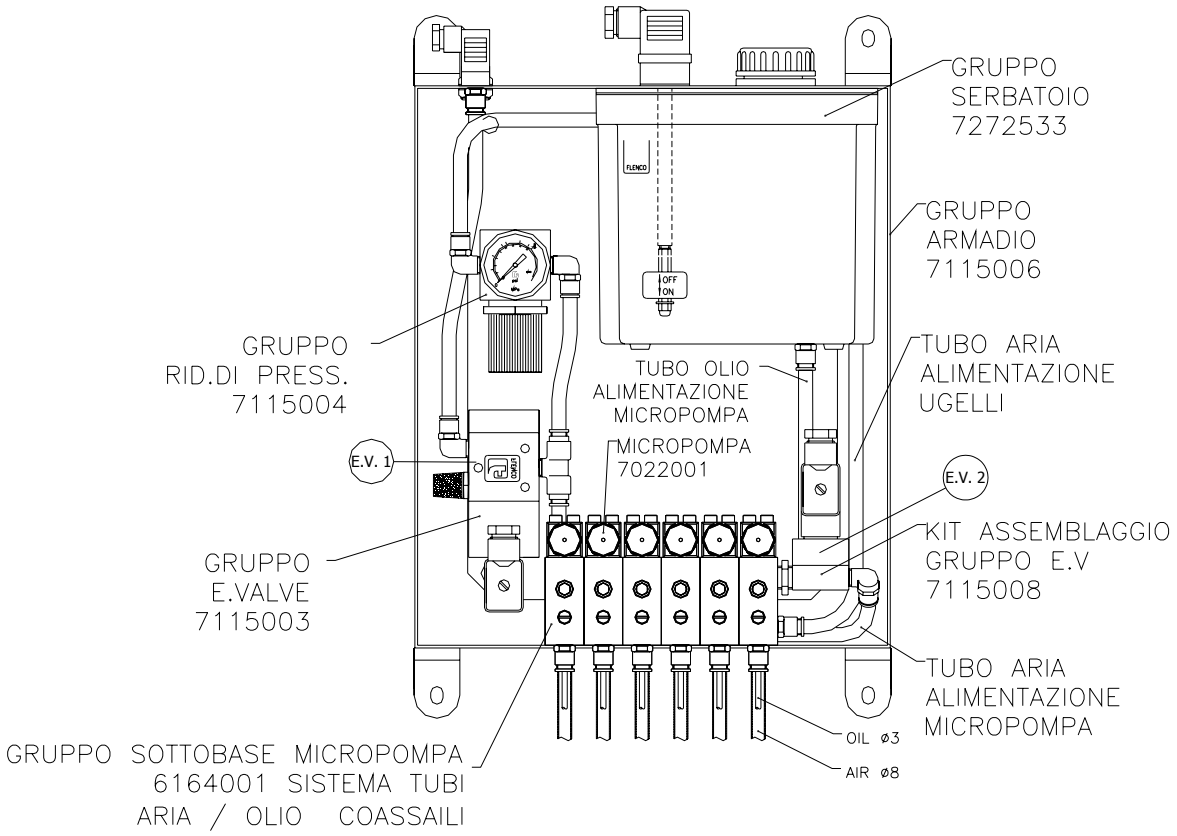

DOPPIA ELETTROVALVOLA E TUBI ARIA-OLIO SEPARATI (7018130–7018135)

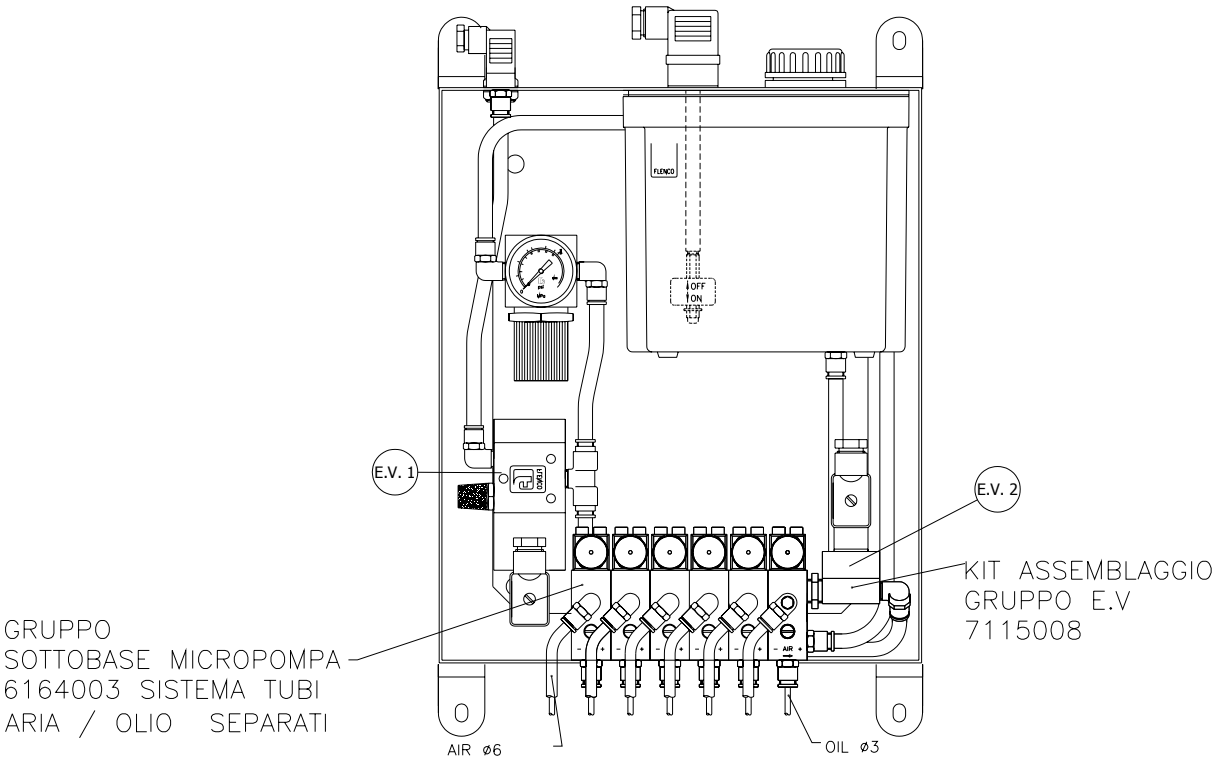

GENERATORE DI FREQUENZA PNEUMATICO E TUBI ARIA-OLIO COASSIALI (7018100–7018105)

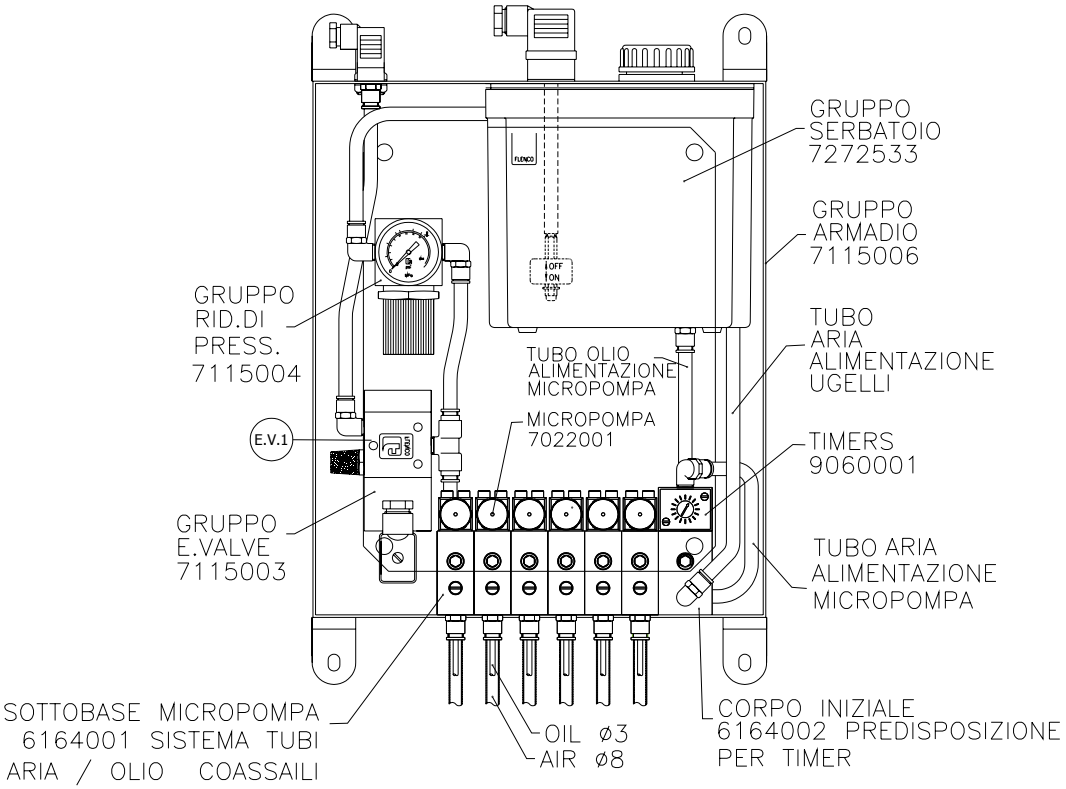

GENERATORE DI FREQUENZA PNEUMATICO E TUBI SEPARATI (7018124–7018129)

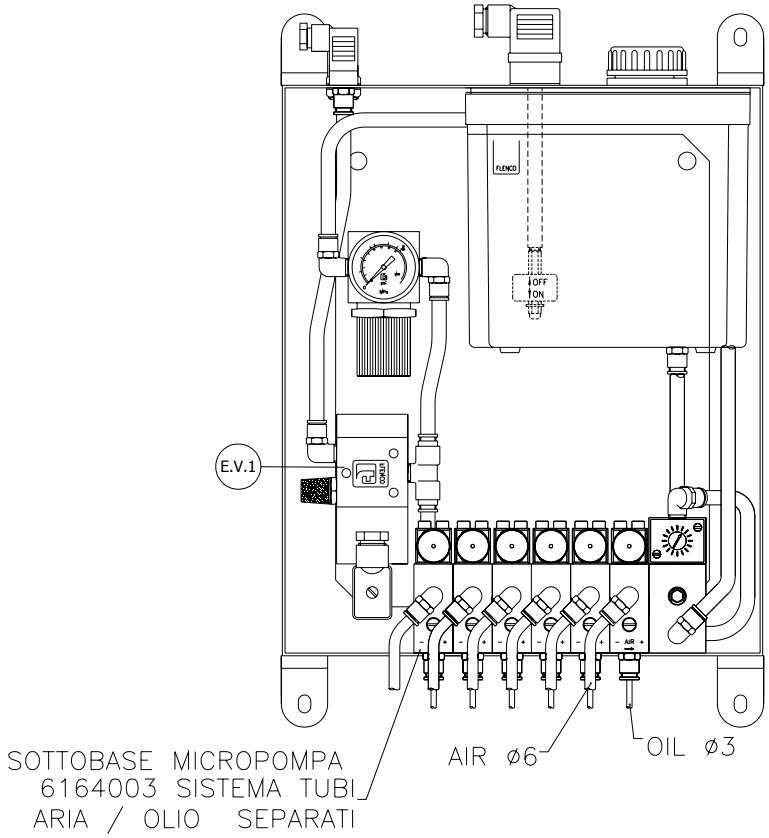

TABELLA VERSIONI CON ARMADIO E SERBATOIO DA 1.5lt

CODICE POMPA	CARATTERISTICHE					
	NUMERO DI MICROPOMPE	TIMER PNEUMATICO	ELETTRO VALVOLA	USCITE TUBI COASSIALI	USCITE TUBI SEPARATI	SERBATOIO
7018100	1	●		●		1.5 Lt
7018101	2	●		●		1.5 Lt
7018102	3	●		●		1.5 Lt
7018103	4	●		●		1.5 Lt
7018104	5	●		●		1.5 Lt
7018105	6	●		●		1.5 Lt
7018106	1		●	●		1.5 Lt
7018107	2		●	●		1.5 Lt
7018108	3		●	●		1.5 Lt
7018109	4		●	●		1.5 Lt
7018110	5		●	●		1.5 Lt
7018111	6		●	●		1.5 Lt
7018124	1	●			●	1.5 Lt
7018125	2	●			●	1.5 Lt
7018126	3	●			●	1.5 Lt
7018127	4	●			●	1.5 Lt
7018128	5	●			●	1.5 Lt
7018129	6	●			●	1.5 Lt
7018130	1		●		●	1.5 Lt
7018131	2		●		●	1.5 Lt
7018132	3		●		●	1.5 Lt
7018133	4		●		●	1.5 Lt
7018134	5		●		●	1.5 Lt
7018135	6		●		●	1.5 Lt

VERSIONE CON ARMADIO E SERBATOIO DA 3lt

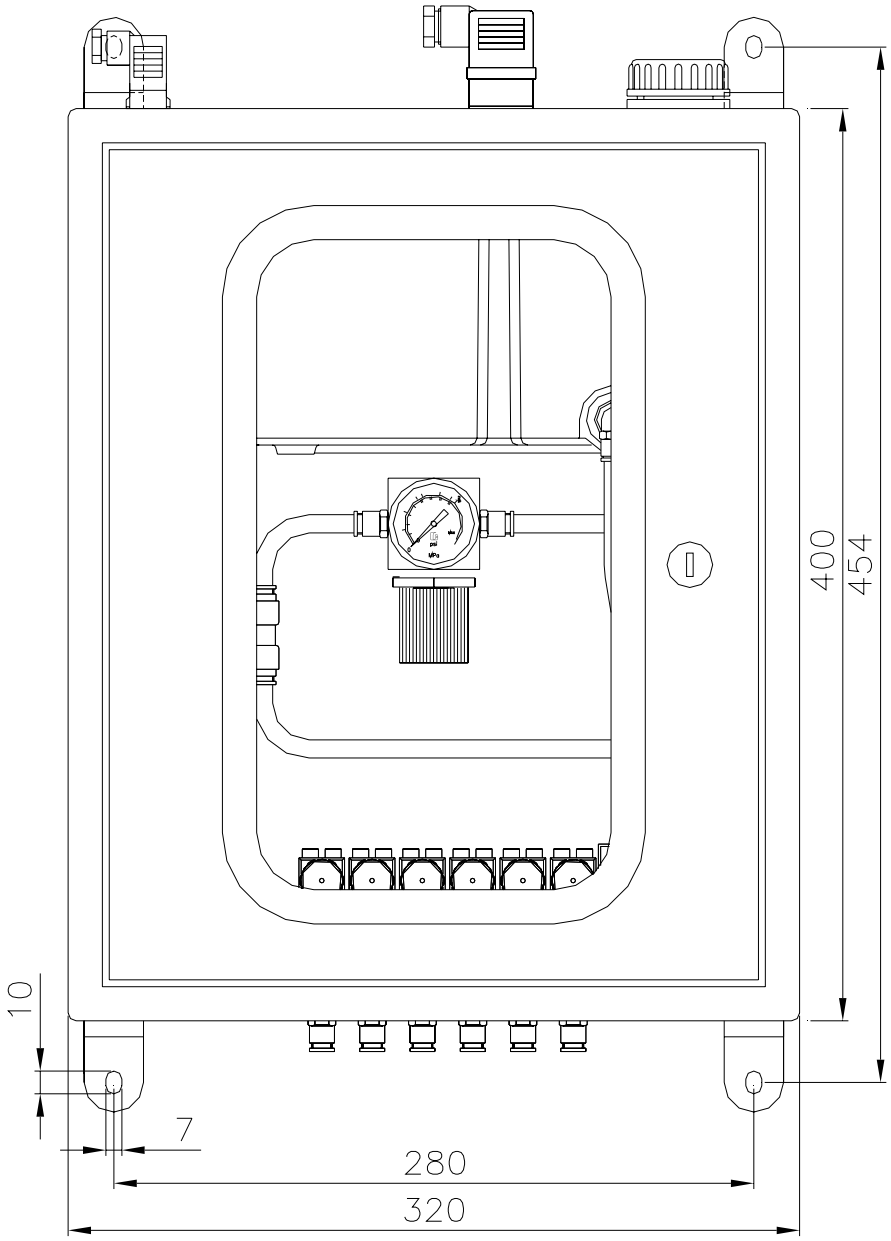

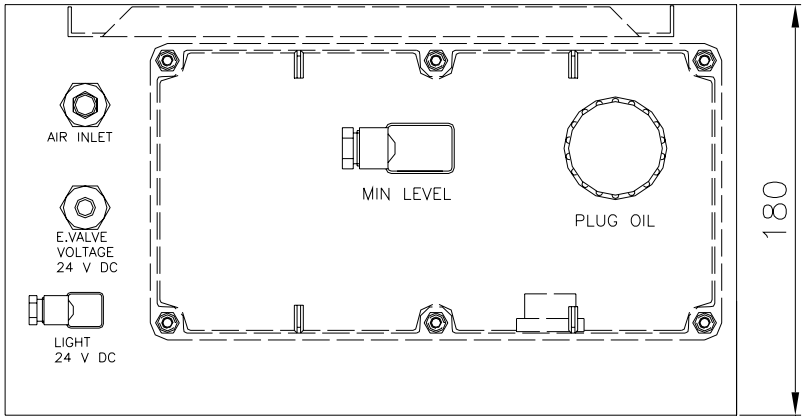

GENERATORE DI FREQUENZA PNEUMATICO E TUBI COASSIALI (7018112 – 7018117)

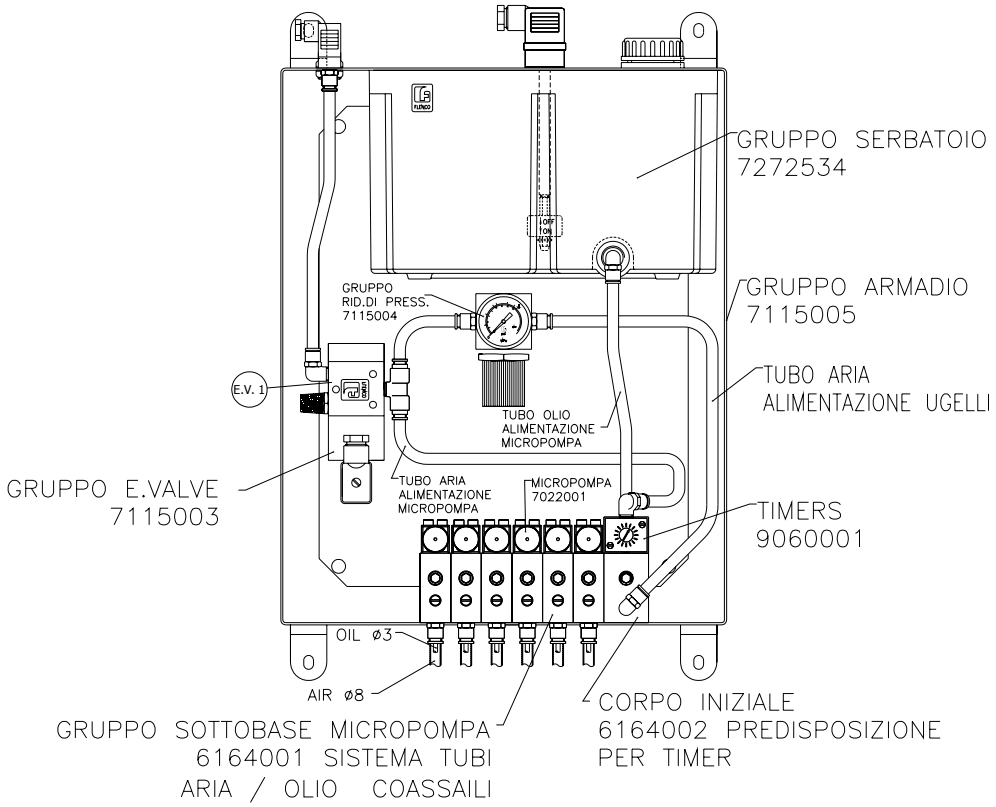

GENERATORE DI FREQUENZA PNEUMATICO E TUBI SEPARATI (7018136 – 7018141)

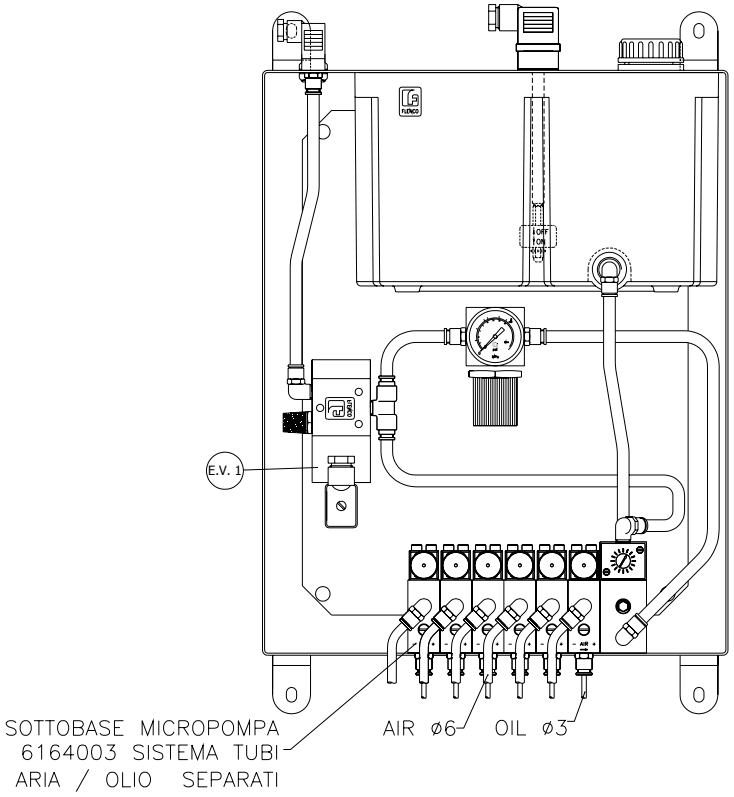

DOPPIA ELETTROVALVOLA E TUBI COASSIALI (7018118 – 7018123)

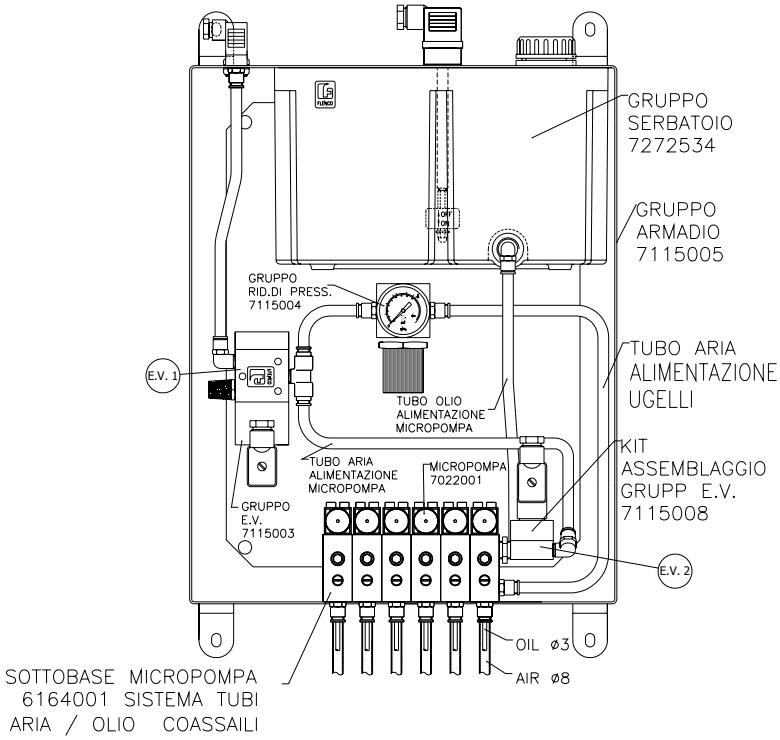

DOPPIA ELETTROVALVOLA E TUBI SEPARATI (7018142 – 7018147)

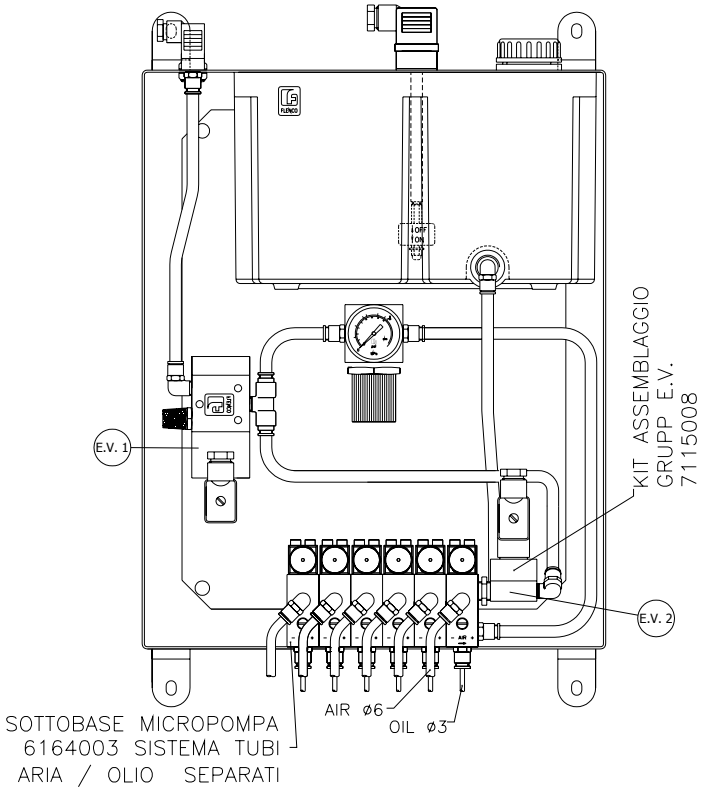

TABELLA VERSIONI CON ARMADIO E SERBATOIO DA 3lt

CODICE POMPA	CARATTERISTICHE					
	NUMERO DI MICROPOMPE	TIMER PNEUMATICO	ELETTRO VALVOLA	USCITE TUBI COASSIALI	USCITE TUBI SEPARATI	SERBATOIO
7018112	1	●		●		3 Lt
7018113	2	●		●		3 Lt
7018114	3	●		●		3 Lt
7018115	4	●		●		3 Lt
7018116	5	●		●		3 Lt
7018117	6	●		●		3 Lt
7018118	1		●	●		3 Lt
7018119	2		●	●		3 Lt
7018120	3		●	●		3 Lt
7018121	4		●	●		3 Lt
7018122	5		●	●		3 Lt
7018123	6		●	●		3 Lt
7018136	1				●	3 Lt
7018137	2				●	3 Lt
7018138	3				●	3 Lt
7018139	4				●	3 Lt
7018140	5				●	3 Lt
7018141	6				●	3 Lt
7018142	1		●		●	3 Lt
7018143	2		●		●	3 Lt
7018144	3		●		●	3 Lt
7018145	4		●		●	3 Lt
7018146	5		●		●	3 Lt
7018147	6		●		●	3 Lt

VERSIONE A GIORNO CON SERBATOIO DA 3 Lt.

GENERATORE DI FREQUENZA PNEUMATICO E TUBI COASSIALI (7018162–7018167)

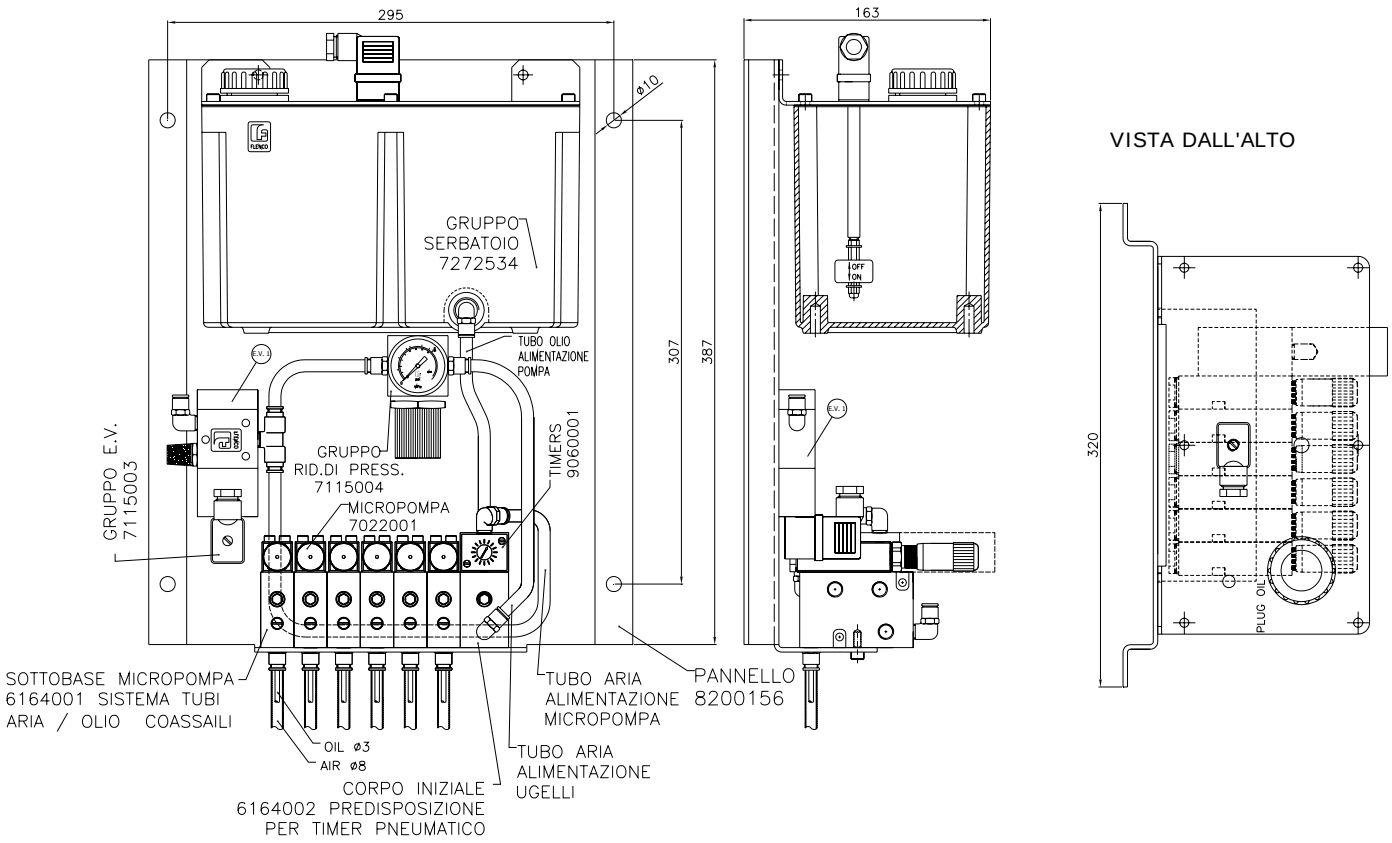

GENERATORE DI FREQUENZA PNEUMATICO E TUBI SEPARATI (7018168–7018173)

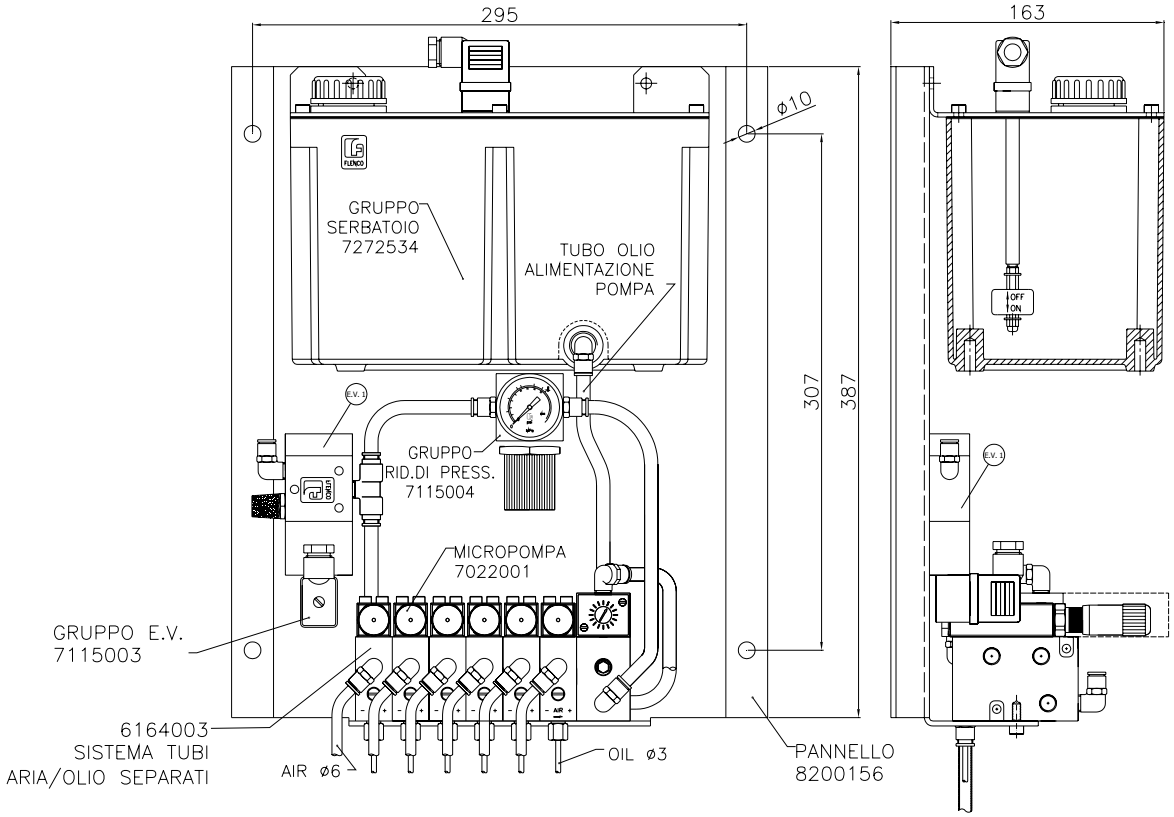

ELETTROVALVOLA E TUBI COASSIALI (7018174–7018179)

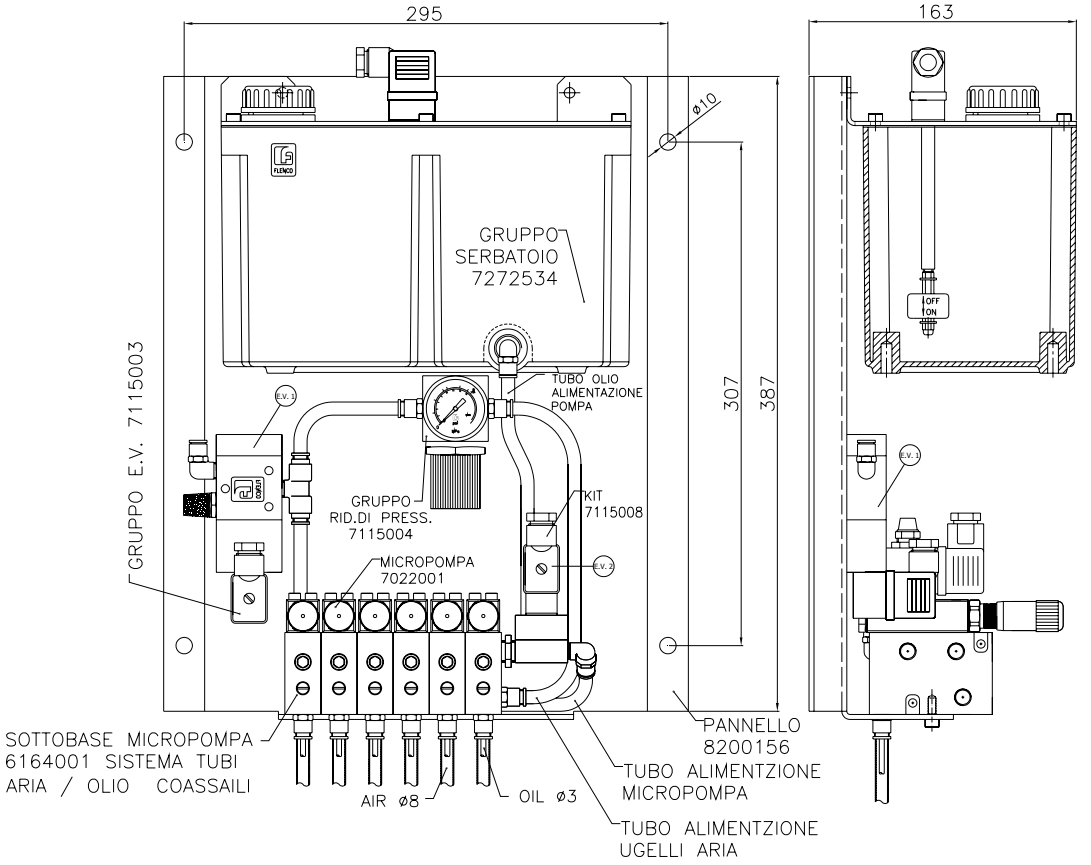

ELETTROVALVOLA E TUBI SEPARATI (7018180–7018185)

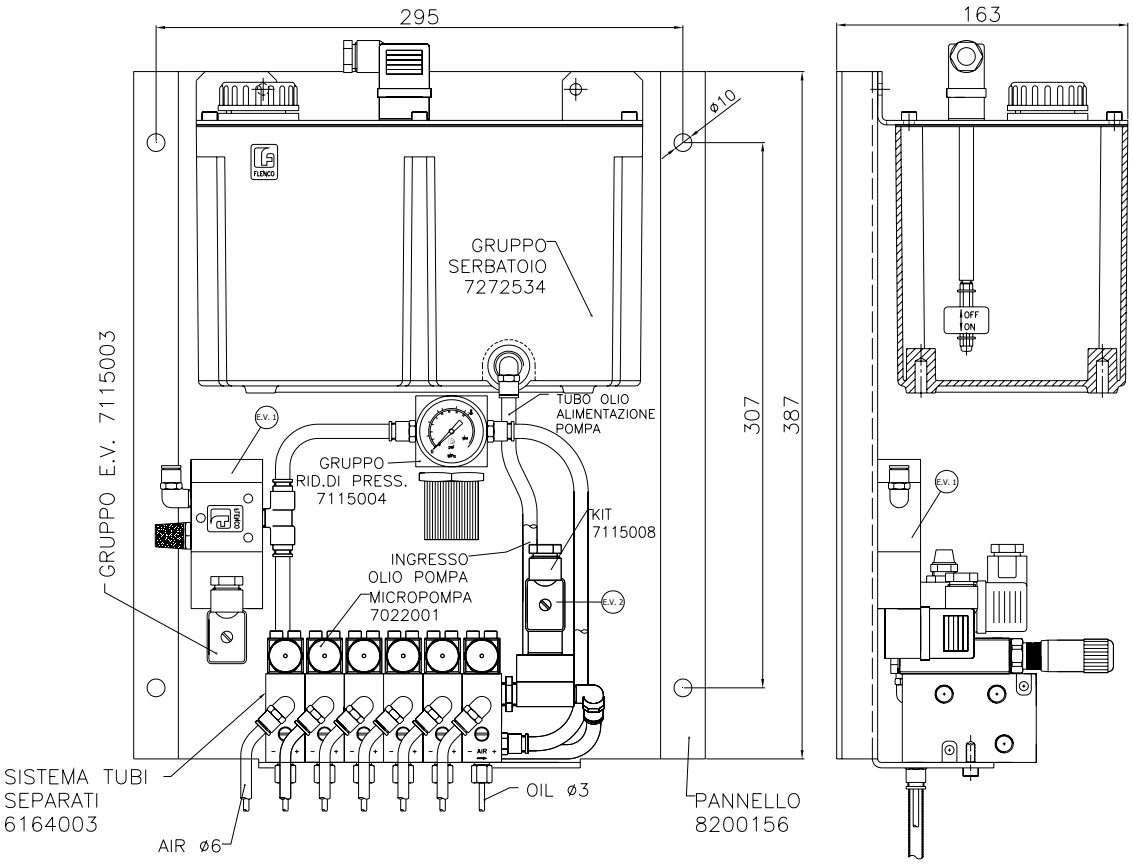

TABELLA VERSIONI A GIORNO E SERBATOIO DA 3lt

CODICE POMPA	CARATTERISTICHE					
	NUMERO DI MICROPOMPE	TIMER PNEUMATICO	ELETTRO VALVOLA	USCITE TUBI COASSIALI	USCITE TUBI SEPARATI	SERBATOIO
7018162	1	●		●		3 Lt
7018163	2	●		●		3 Lt
7018164	3	●		●		3 Lt
7018165	4	●		●		3 Lt
7018166	5	●		●		3 Lt
7018167	6	●		●		3 Lt
7018174	1		●	●		3 Lt
7018175	2		●	●		3 Lt
7018176	3		●	●		3 Lt
7018177	4		●	●		3 Lt
7018178	5		●	●		3 Lt
7018179	6		●	●		3 Lt
7018168	1	●			●	3 Lt
7018169	2	●			●	3 Lt
7018170	3	●			●	3 Lt
7018171	4	●			●	3 Lt
7018172	5	●			●	3 Lt
7018173	6	●			●	3 Lt
7018180	1		●		●	3 Lt
7018181	2		●		●	3 Lt
7018182	3		●		●	3 Lt
7018183	4		●		●	3 Lt
7018184	5		●		●	3 Lt
7018185	6		●		●	3 Lt

ASSIEME MICROPOMPE

TIMER PNEUMATICO – TUBI ARIA-OLIO COASSIALI (7018010-7018015)

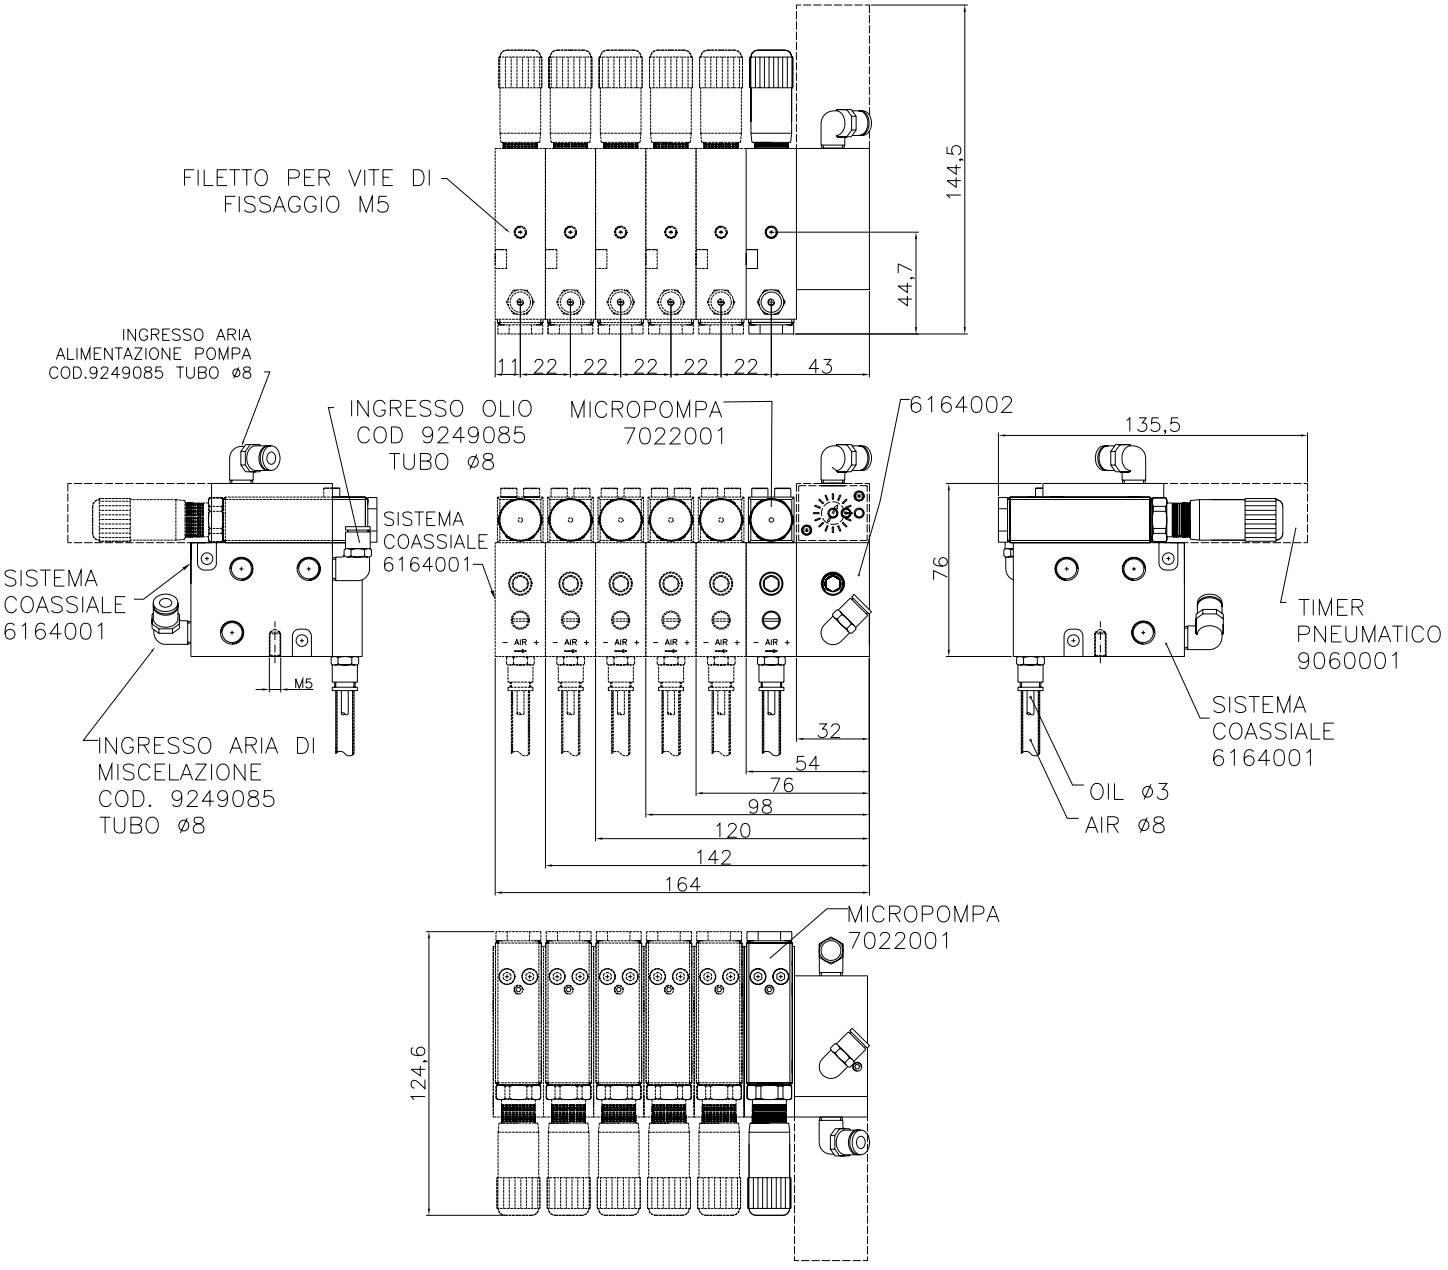

TIMER PNEUMATICO – TUBI ARIA-OLIO SEPARATI (7018018-7018023)

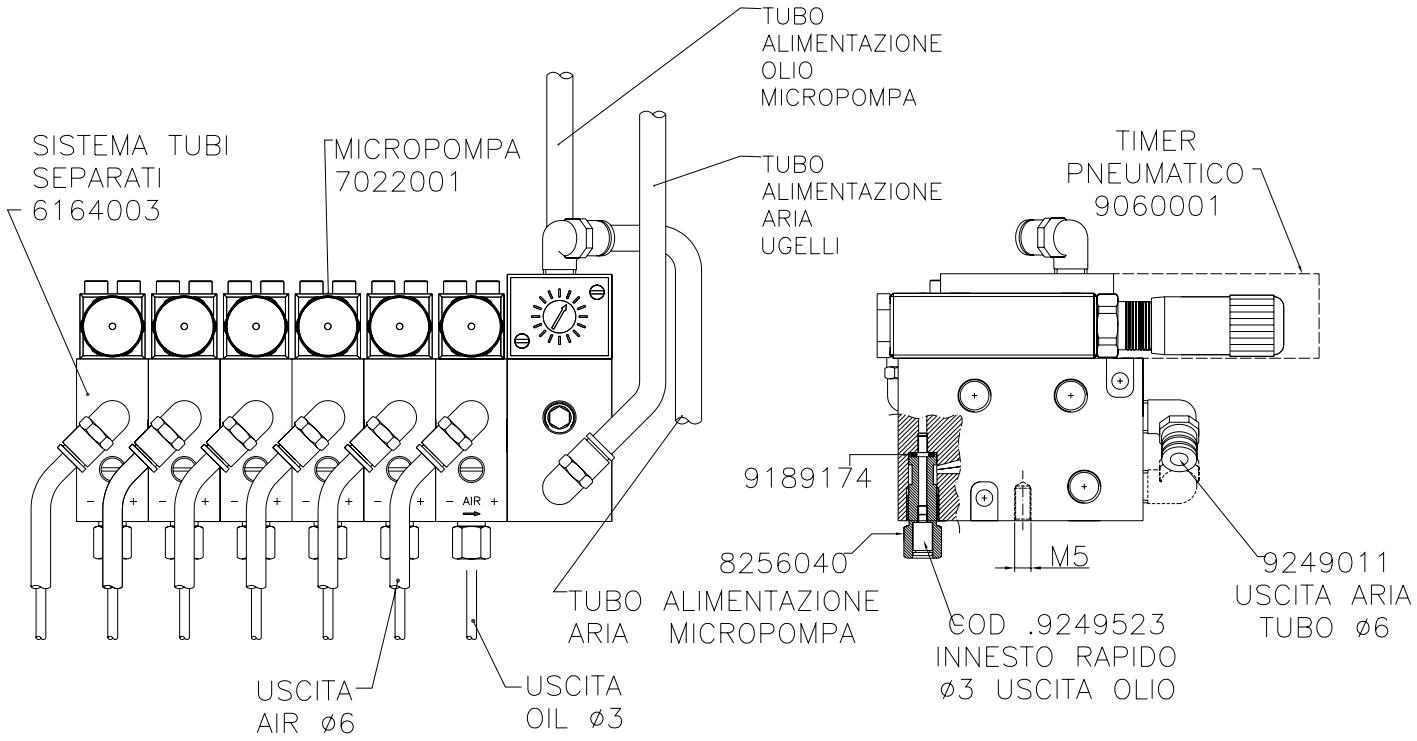

ELETTROVALVOLA – TUBI ARIA-OLIO COASSIALI (7018024-7018029)

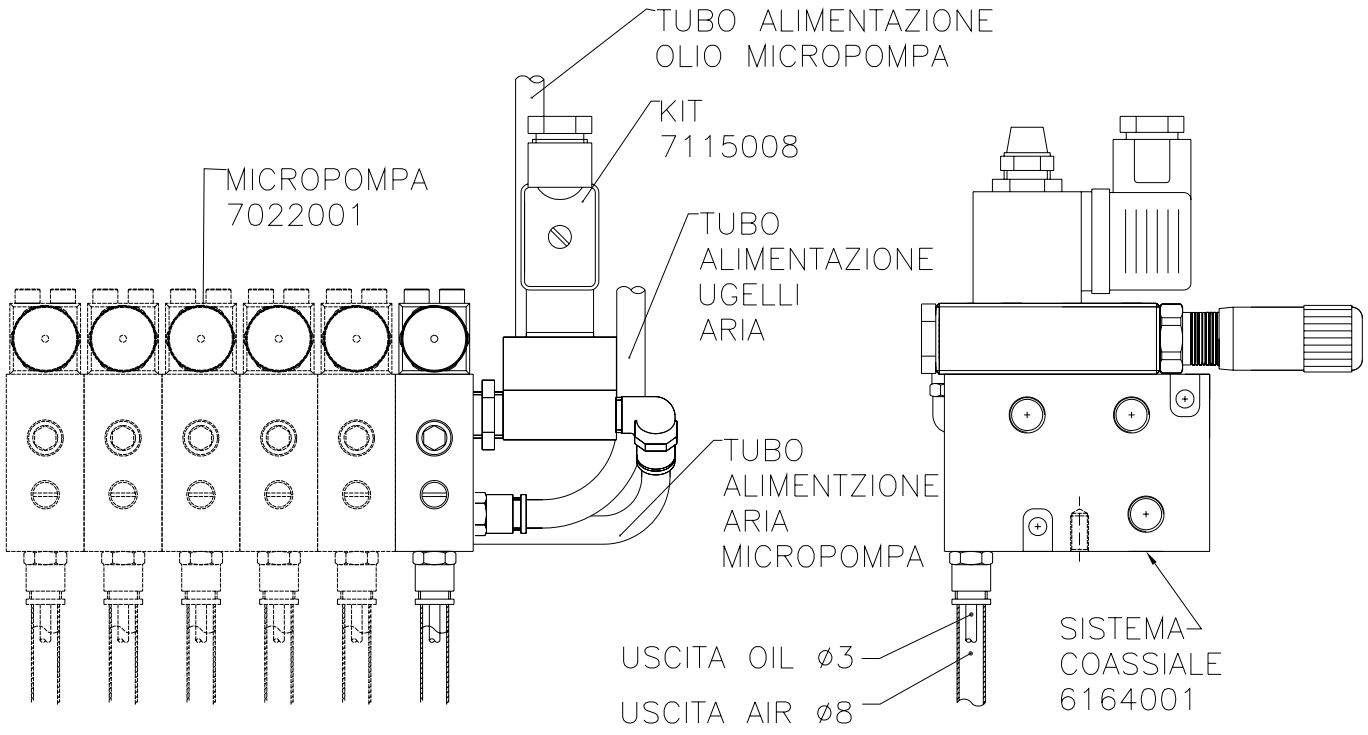

ELETTROVALVOLA – TUBI ARIA-OLIO SEPARATI (7018030-7018035)

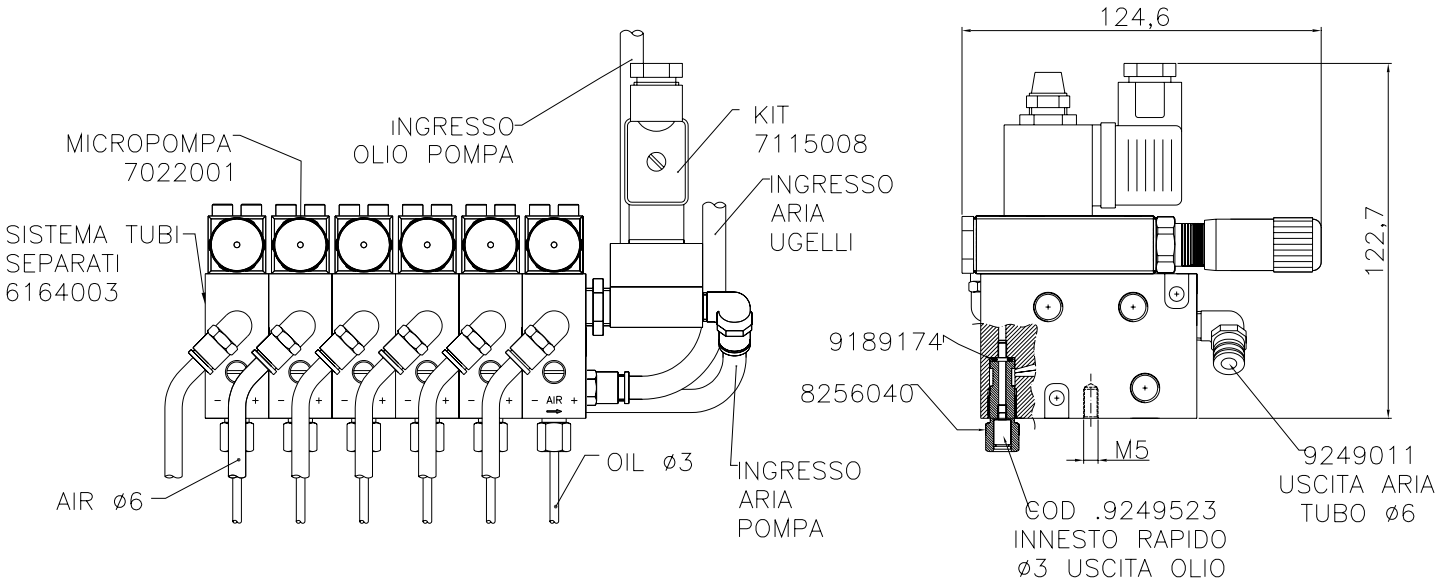

KIT ASSEMBLAGGIO GRUPPI CON ELETTROVALVOLE (7115008)

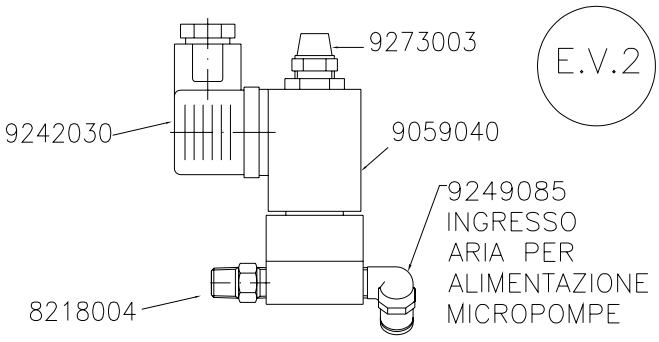

EL–VALVOLA 3 VIE N.C.
TENSIONE 24V CC 1/8" BSP

CODICE MODULO COMPLETO	CORPO INIZIALE PREDISPOSTO PER TIMER PNEUMATICO (6164002)	CORPO INIZIALE PREDISPOSTO PER E-VALVOLA (6164005)	MICROPOMPE (7022001)	ASSIEME SOTTOBASE TUBI COASSIALI (6164001)	ASSIEME SOTTOBASE TUBI SEPARATI (6164003)	TIMER PNEUMATICO (9060001)	GRUPPO E-VALVOLA (OPTIONAL) **ORDINARE SEPARATAMENTE**
7018010	●		1	●		●	
7018011	●		2	●		●	
7018012	●		3	●		●	
7018013	●		4	●		●	
7018014	●		5	●		●	
7018015	●		6	●		●	
7018018	●		1		●	●	
7018019	●		2		●	●	
7018020	●		3		●	●	
7018021	●		4		●	●	
7018022	●		5		●	●	
7018023	●		6		●	●	
7018024		●	1	●			7115008
7018025		●	2	●			7115008
7018026		●	3	●			7115008
7018027		●	4	●			7115008
7018028		●	5	●			7115008
7018029		●	6	●			7115008
7018030		●	1		●		7115008
7018031		●	2		●		7115008
7018032		●	3		●		7115008
7018033		●	4		●		7115008
7018034		●	5		●		7115008
7018035		●	6		●		7115008

UGELLI

UGELLO CON TUBO SNODABILE PER TUBI ARIA-OLIO COASSIALI CON BASE CALAMITATA (7304002).

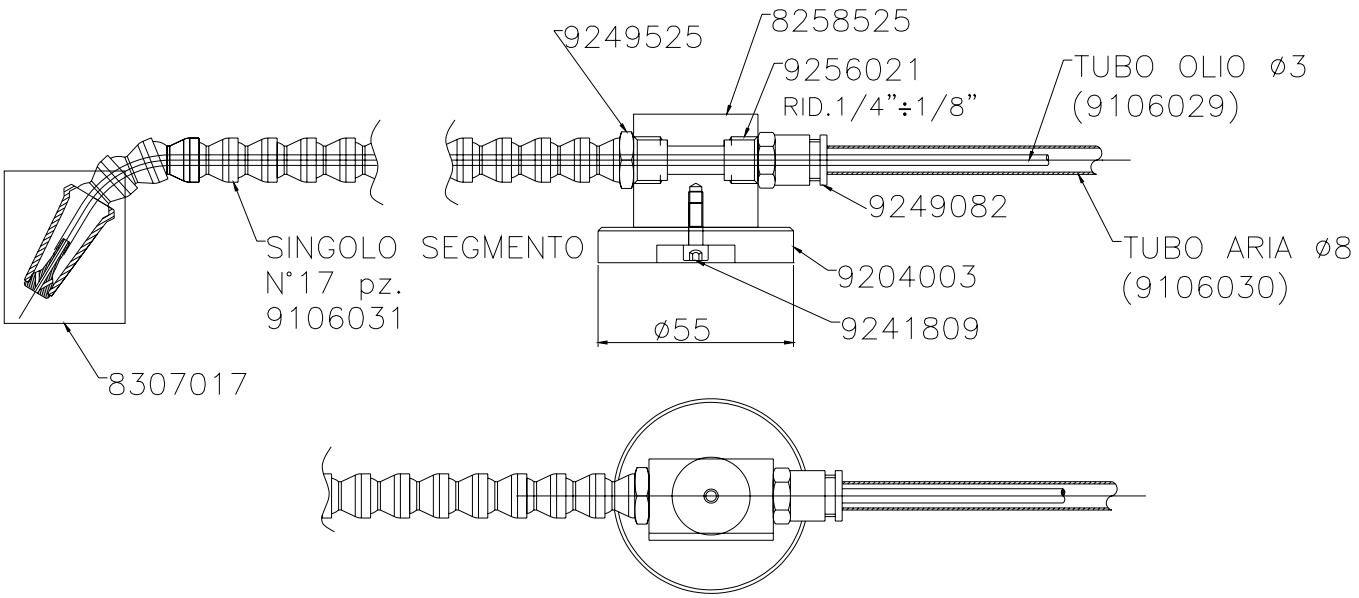

UGELLO PER LAMA DI TAGLIO A 2 INGRESSI E 5 USCITE (7307003).

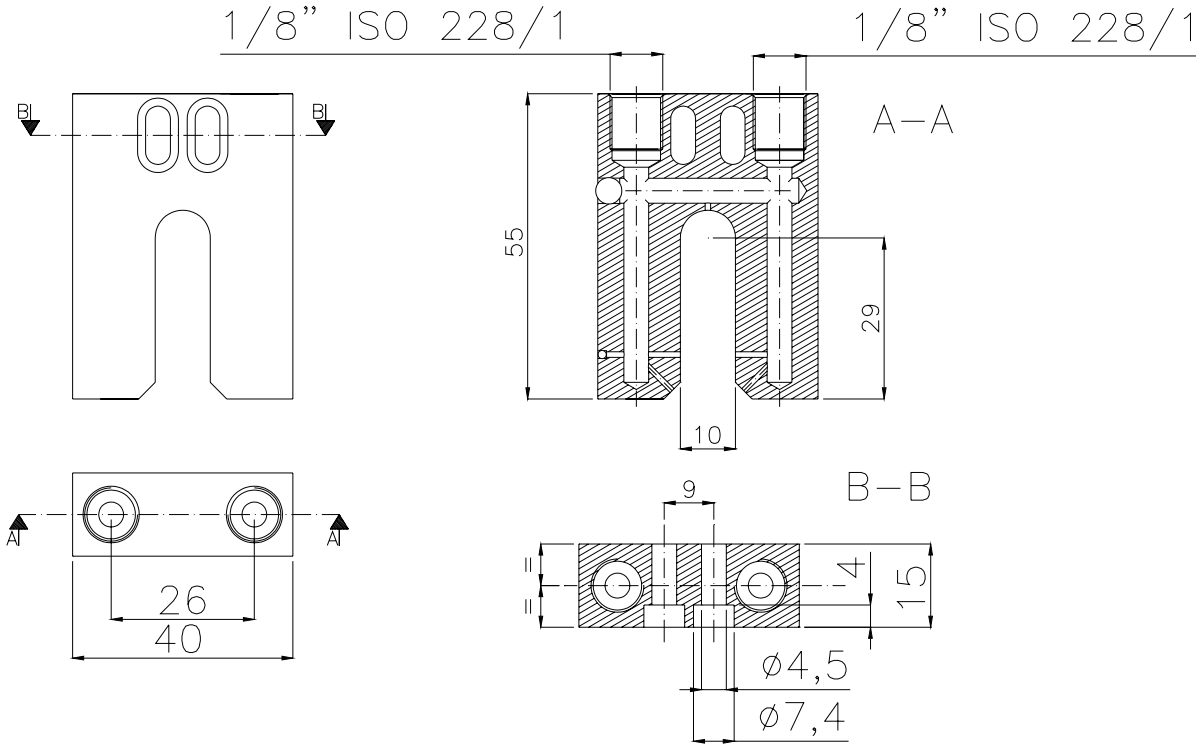

UGELLO PER LAMA DI TAGLIO A 1 INGRESSO E 3 USCITE (7307004).

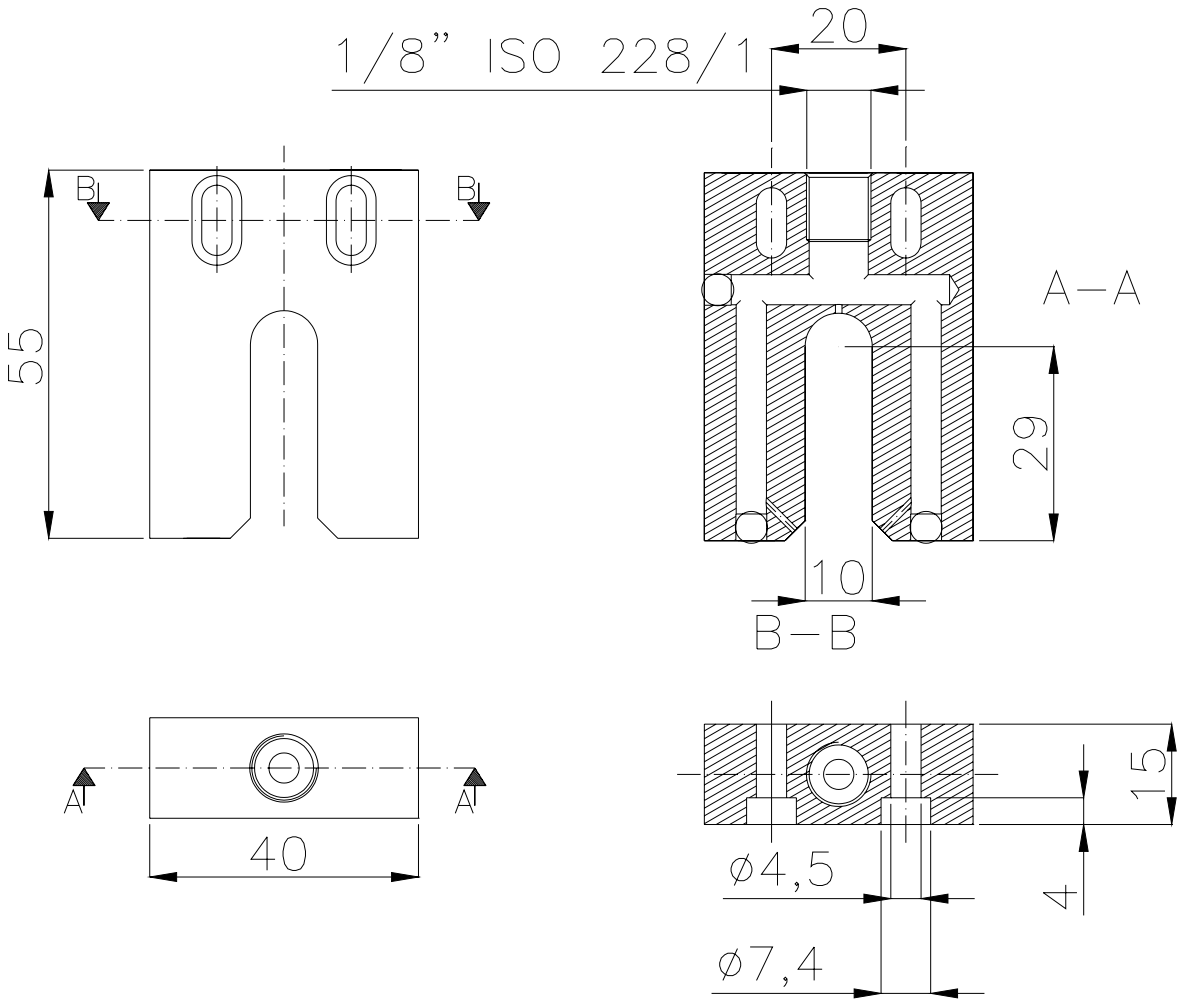

ISTRUZIONI MONTAGGIO UGELLO PER LAMA DI TAGLIO

Per determinare la lunghezza del tubo del lubrificante (Φ3) usare la formula:

$$L_{olio} = L_{aria} + 100mm$$

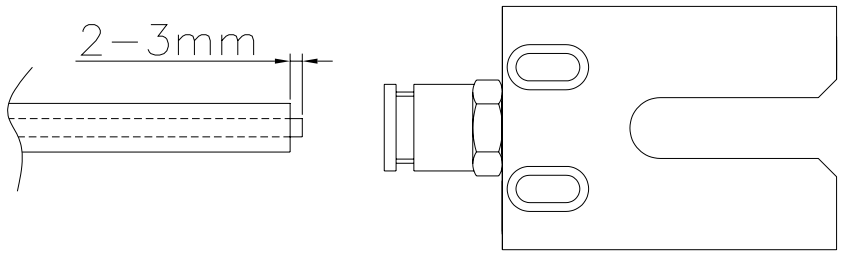

Tagliare l'eccesso di tubo lasciandolo sporgere di 2-3mm come indicato in figura e collegarlo all'innesto rapido.

DISIMBALLAGGIO E INSTALLAZIONE

Assicurarsi che l'imballo non abbia subito danni durante il trasporto .
Individuato il luogo adatto per l'installazione aprire l'imballo, estrarre l'apparecchiatura quindi posizionarla in luogo facilmente accessibile all'operatore evitando posture anomale. Non installare in ambienti esplosivi/infiammabili o su parti soggette a vibrazioni.

COLLEGAMENTI IDRAULICI

Effettuare il collegamento tramite sistema ad innesto rapido tra le singole pompe ed i punti da lubrificare.
Usare tubi di diametro 8 e 3mm per i sistemi con vie aria/olio coassiali.
Usare tubi di diametro 6 e 3mm per i sistemi con vie aria/olio separati.

COLLEGAMENTI PNEUMATICI

Collegare il tubo di alimentazione principale dell'aria all'innesto rapido di ingresso come richiesto dalla versione di apparecchiatura installata.

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Effettuare i collegamenti elettrici, facendo attenzione alle caratteristiche delle utenze, in funzione dalla versione di apparecchiatura installata.

ISTRUZIONI PER L'USO

AVVIO APPARECCHIATURA

Prima di procedere è bene effettuare alcuni controlli:

- verificare che l'apparecchiatura sia integra.
- verificare che i collegamenti elettrici e pneumatici siano eseguiti a specifica.
- Riempire il serbatoio con l'olio lubrificante.
- Spurgare l'aria dal circuito allentando il tappo di spurgo (Fig.1) posto al lato sinistro dell'ultima sottobase del gruppo delle micropompe. Controllare che l'olio penetri nel tubo di aspirazione e attenderne la fuoriuscita prima di riavvitare il tappo. Per eliminare l'aria residua, intervenire sulla vite di spurgo di ogni micropompa posta vicino alle viti di fissaggio. Svitare completamente la vite di spurgo attendere la fuoriuscita del lubrificante facendo attenzione a non perdere la sfera di tenuta. Avvitare la vite.
- Avviare l'apparecchiatura, regolando al massimo le portate delle varie linee.
- Verificare la mandata dell'olio e dell'aria dalle rispettive uscite.
- Regolare la portata per ogni micropompa in funzione delle proprie esigenze. Come mostrato nei paragrafi successivi.

REGOLAZIONE PORTATA LUBRIFICANTE

La portata di ogni linea di lubrificazione e determinata dalla regolazione della micropompa corrispondente, che determina la portata a colpo, e di quella del generatore di frequenza, che determina il numero di colpi al minuto.

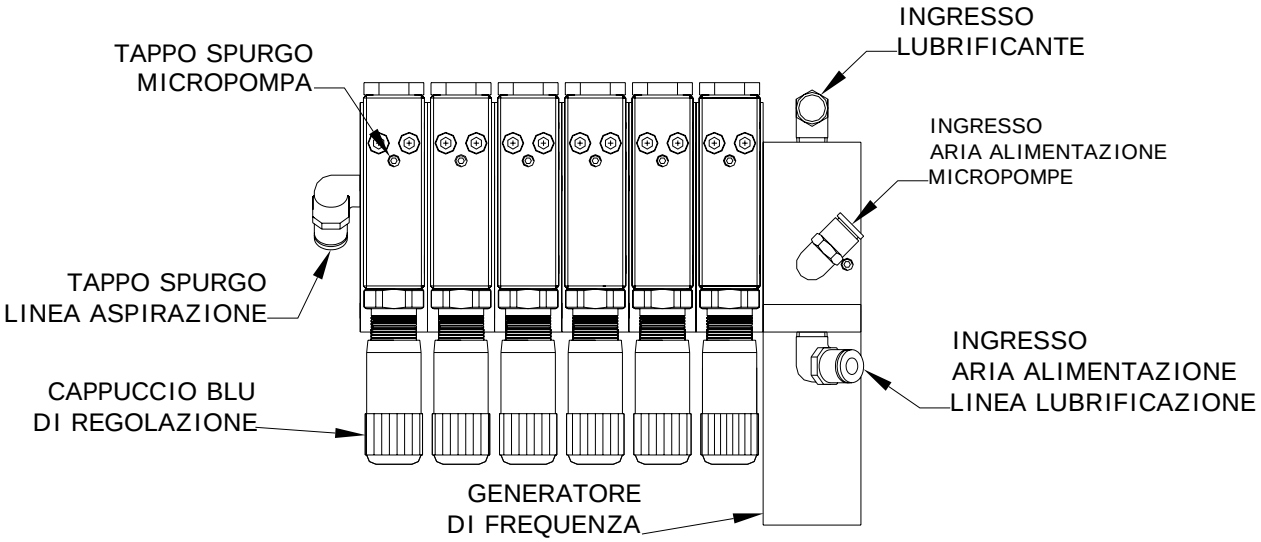

Fig. 1

Per regolare la portata nominale della pompa agire sul cappuccio blu (Fig.1).
Svitando completamente il cappuccio si ha l'esclusione della mandata
Da questa posizione, ogni giro e mezzo del cappuccio incrementa la portata di 5mm^3/colpo fino alla portata massima di 45mm^3.
Ad ogni scatto del cappuccio corrisponde una variazione di portata di 0.625mm^3/colpo.

Tabella della regolazione della portata della micropompa

N° DI GIRI	**PORTATA (mm^3/colpo)**
0 (Cappuccio completamente svitato)	0
1.5	5
2.5	10
3.5	15
4.5	20
5.5	25
6.5	30
7.5	35
8.5	40
9.5	45

REGOLAZIONE DEL TEMPORIZZATORE

Di seguito sono riportate alcune impostazioni dei cicli/minuto del generatore di frequenza alimentato con aria alla pressione di 6 bar. (90 PSI).

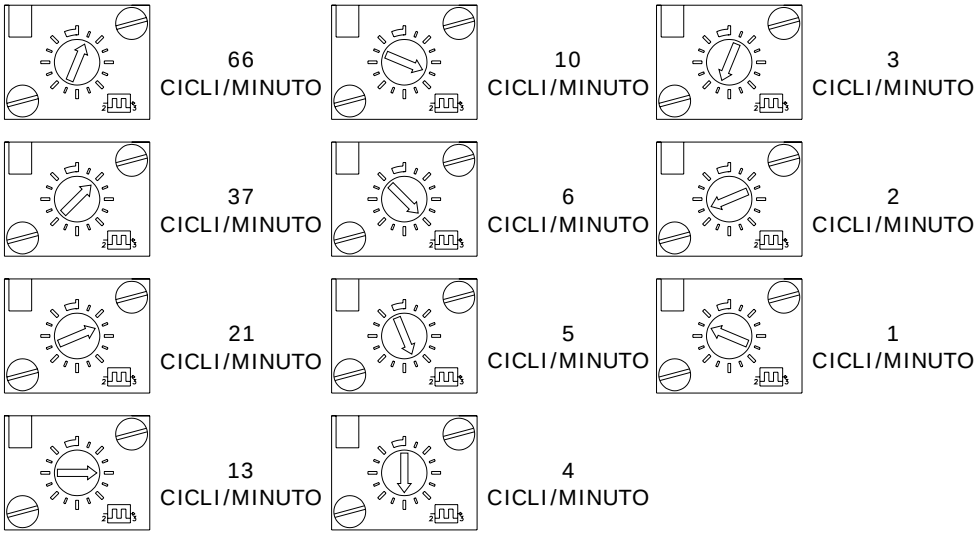

Con pressione a 8 BAR (120 PSI) ridurre i valori del 8 %
Con pressione a 7 BAR (105 PSI) ridurre i valori del 4 %
Con pressione a 5 BAR (75 PSI) aumentare i valori del 7 %

REGOLAZIONE PORTATA ARIA

Ruotando in senso orario sino a chiudere completamente la vite in ottone integrata nella base di miscelazione si annulla completamente la portata. Diversamente ruotando in senso antiorario si otterrà la portata massima.
Non svitare completamente la vite per evitare di perderla. (max 3 giri).

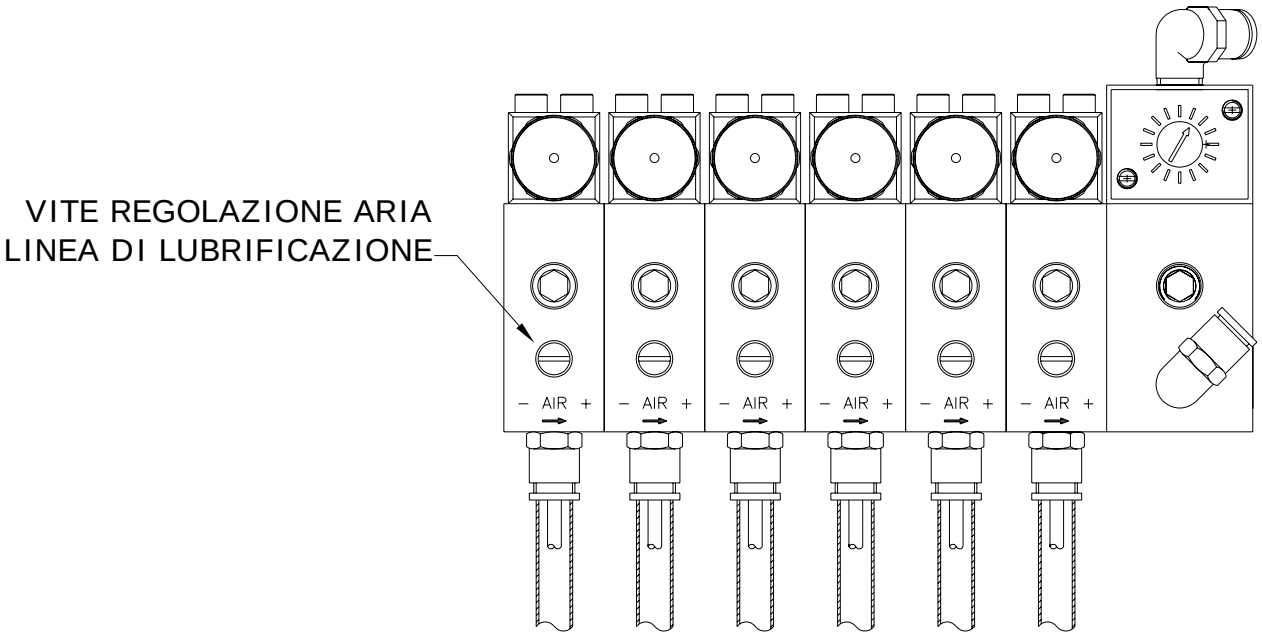

MANUTENZIONE

Al fine di rilevare eventuali perdite si consiglia di mantenere sempre pulita l'apparecchiatura e di controllare periodicamente i giunti delle tubazioni
Le attività di controllo e/o manutenzione non richiedono attrezzatura speciale.
Si raccomanda di utilizzare attrezzi e protezioni personali idonei all'uso in rif. al D.Lgs.626/94,ed in buone condizioni (DPR 547/55) al fine di evitare danni a persone o parti della macchine.

Prima di qualsiasi intervento di manutenzione assicurarsi che l'alimentazione elettrica, idraulica e pneumatica siano scollegate.

DIFETTO	CAUSA	RIMEDIO
L'impianto non eroga lubrificante	Mancanza lubrificante nel serbatoio	Introdurre lubrificante.
	L'elettrovalvola non funziona correttamente	Controllare il collegamento elettrico e pneumatico, verificare il corretto funzionamento dell'elettrovalvola se necessario sostituirla.
	Il generatore di frequenza non funziona correttamente	Verificare collegamento pneumatico,inoltre verificare il corretto funzionamento del generatore se necessario sostituirlo.
	Presenza aria nel circuito	Spurgare l'aria mediante l'apposita vite.
	Mancanza aria nel circuito	Verificare il circuito, quindi ripristinare il valore minimo di pressione.
L'impianto eroga lubrificante solo in alcune mandate	Valvole di mandata danneggiate o sporche	Verificare la presenza di impurità, quindi rimuovere gli ostacoli e soffiare con aria compressa.
	Rottura molla	Sostituire la molla
	Rottura guarnizione a labbro.	Sostituire la guarnizione.
	Rottura anello o-ring .	Sostituire o-ring.
	Pistone idraulico o pneumatico bloccato	Sostituire la parte danneggiata.
Durante gli intervalli si scaricano una o più tubazioni capillari	Mancanza tenuta dei tubi nel collegamento iniziale verso la pompa	Rimuovere il tubo esterno , quindi verificare che il tubo di diam. 3 mm sia calzato fino alla battuta .
Presenza di lubrificante nella tubazione coassiale	Mancanza di tenuta nel collegamento di partenza del tubo di lubrificazione diam.3 mm.	Verificare che il tubo di lubrificazione sia calzato fino alla completa battuta.

SMALTIMENTO

Durante le operazioni di manutenzione o demolizione non disperdere parti inquinanti nell'ambiente.
Per un corretto smaltimento fare riferimento ai regolamenti locali.

MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO

Prima della spedizione gli impianti sono accuratamente imballati all'interno di scatole di cartone
Al ricevimento controllare che l'imballo non sia danneggiato e immagazzinare l'apparecchiatura in un luogo asciutto.

PRECAUZIONI D'USO

Prima dell'utilizzo è necessario leggere con cura le avvertenze ed i rischi che comporta l'uso dell'impianto .

CORRENTE ELETTRICA

Non eseguire interventi sulla macchina prima di aver scollegato la corrente di alimentazione , ed assicurarsi che nessuno possa ricollegarla durante l'intervento. Tutte le apparecchiature installate elettroniche, elettriche, serbatoi e strutture di base devono essere collegate alla linea di terra.

INFIAMMABILITA'

In genere l'olio impiegato nei circuiti di lubrificazione non è un fluido facilmente infiammabile . Ciò nonostante è opportuno adottare tutti gli accorgimenti al fine di evitare che esso venga a contatto con parti molto calde o fiamme libere.

PRESSIONE

E' raccomandato prima di ogni intervento verificare l'assenza di pressioni residue in ogni ramo del circuito lubrificante , che potrebbero causare spruzzi d'olio durante le fasi di manutenzione.

RUMORE

L'impianto di lubrificazione non emette eccessivi rumori, rimanendo al di sotto di 70dB(A).

CARATTERISTICHE DELL'ARIA

Pressione al punto di allacciamento	5÷8 bar (72.5÷116 psi)
Quantità max di particelle in sospensione	15 mg/Nmc
Diametro max delle particelle	0.05mm
Punto di rugiada	2° C (35.6°F)
Quantità max di olio in sospensione	5 mg/Nmc

ATTENZIONE: rimuovere tutto il lubrificante dal serbatoio prima della sostituzione delle micropompe.

Qualora gli oli utilizzati non sono a base naturale e compatibili con le norme vigenti sulla salute , bisogna tarare la pressione di miscelazione in modo da evitare la formazione e la dispersione di nebbia nell'ambiente.
La pressione di miscelazione indicativamente è tra 1 Bar (14.7 psi) e 2.5 Bar (36.7 psi).

CONTROINDICAZIONI D'USO

L'impianto non ha particolari controindicazioni fatta eccezione per i seguenti punti:

- Contatto con i fluidi da parte dell'operatore, a causa della rottura delle tubazioni.
- Posture non idonee (difficoltà di accesso all'impianto).
- Contatto con olio durante il rabbocco/manutenzione.

L'operatore dovrà essere munito di idonei DPI (tit. VIII – 626)

- Utilizzo di lubrificante non corretto.

Alcuni dei principali lubrificanti non ammessi sono:

Fluido	Rischi
Acqua	Ossidazione impianto
Prodotti corrosivi	Danni alle persone, corrosione impianto
Sostanze alimentari	Contaminazione delle stesse
Benzina	Incendio/esplosione, usura guarnizione
Solventi, liquidi infiammabili	Incendio/esplosione, usura guarnizione
Lubrificanti con additivi abrasivi	Consumo delle parti dell'impianto
Lubrificanti con additivi siliconici	Grippaggio pompa

RICAMBI CONSIGLIATI

GUARNIZIONI E MOLLE MICROPOMPA (7022001)

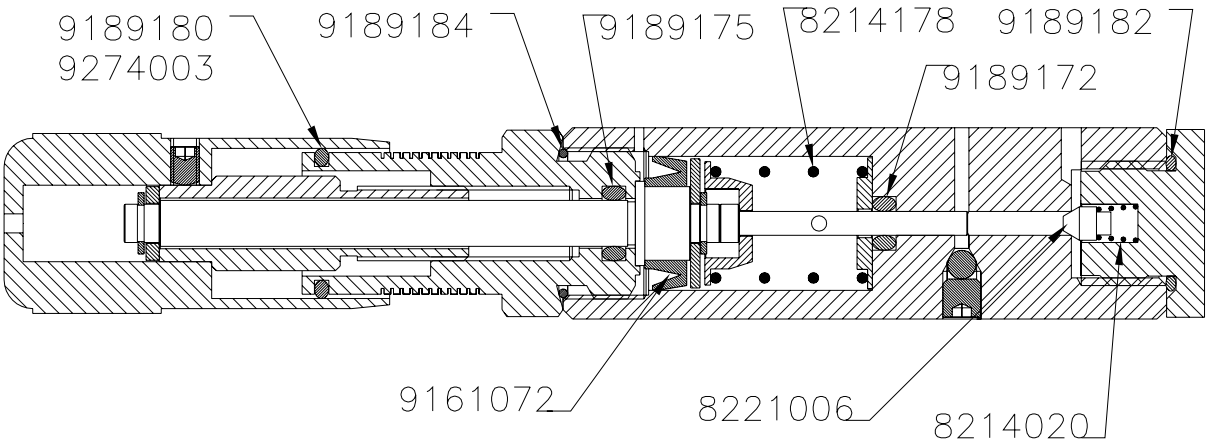

KIT ELETTROVALVOLA PRIMARIA COD.7115003

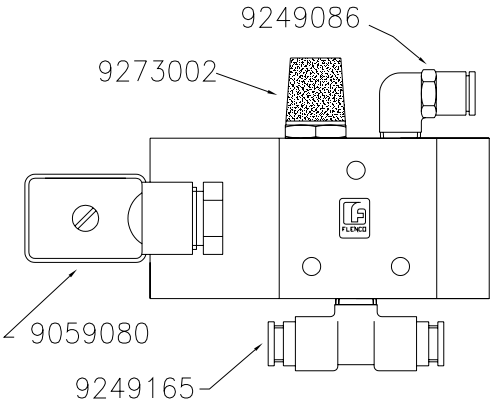

E-VALVOLA 3/2 NC 24V DC

KIT ELETTROVALVOLA SECONDARIA COD.7115008

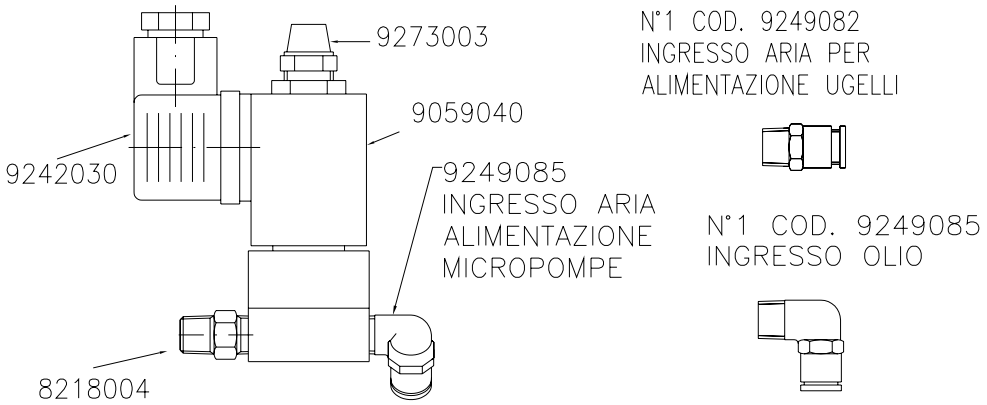

E-VALVOLA 3 VIE NC 24V DC

KIT REGOLATORE DI PRESSIONE COD. 7115004

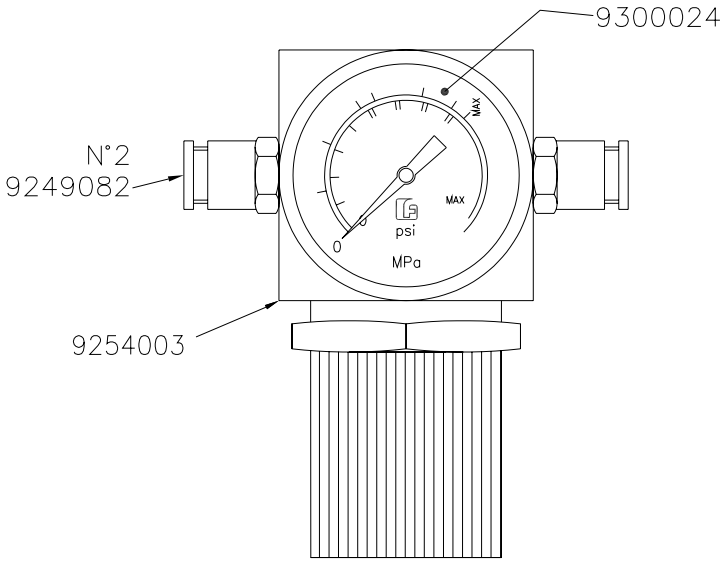

forniture per l'industria gelmini s.r.l.

Forniture per l'Industria Gelmini S.r.l.
Sede - Via Cerati, 3/A | 43126 Parma
Tel. 0521.993844 | Fax 0521.291688
Filiale - Via Tiziano, 11 | 46040 Z.I. Guidizzolo (MN)
Tel. 0376.847123 | Fax 0376.840319
www.forniturегelmini.com | info@forniturегelmini.it
Acquista on-line su www.gelmini-shop.it